


P11515

Cornice con doppio taglio di luce angolare
Corner double cove lighting moulding

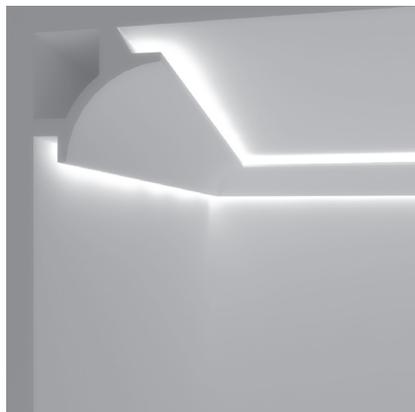


P11515

profilo in alluminio
e strip led (su richiesta)

fissaggio con colla

muratura

intonaco / pittura

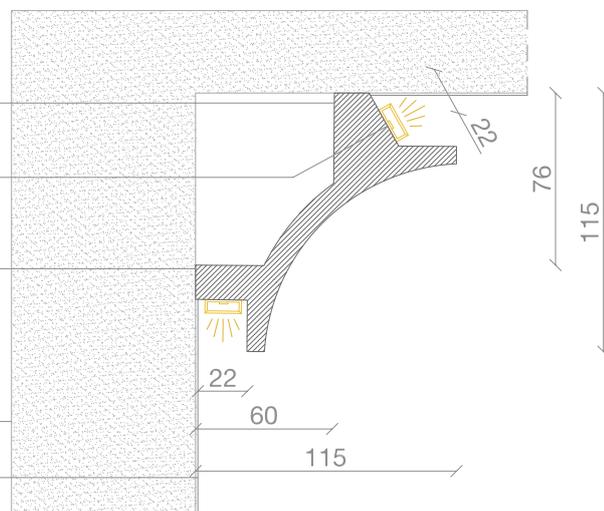

PROFILO LED NON INCLUSO LED PROFILE NOT INCLUDED

TIPOLOGIA Profilo lineare
TYPE Linear Profile
LUNGHEZZA 2000 mm
LENGTH 78.74 in

MATERIALE PU
MATERIAL PU
RIVESTIMENTO Primer bianco
COAT White primer

LARGHEZZA MAX VANO LED 18 mm
LED RECESS MAX WIDTH 0.71 in
PESO 1.425 kg
WIEIGHT 3.14 lb

INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione Poliuretano
Composition Polyurethane
Densità ± 215 kg/m³
Density ± 215 kg/m³

Durezza > 30 shore D
Hardness > 30 shore D
Assorbimento acqua (dopo 24H) < 0,1%
Water absorption (after 24 hrs) < 01,%

Non contiene prodotti tossici
Does not contain toxic products
Alta resistenza al calore max 70°C
High heat resistance max 70°C

COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni su superfici porose, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. È inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base del poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24H prima della verniciatura/pittura.



SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda l'applicazione su superfici senza polvere, asciutte, senza macchie né grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.



CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8°C e non superiori a 35°C, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.




Elcom Srl

via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (BS)
Tel. +390306830559 - Fax. +390306830401
elcomledexperience.com - info@elcomsrl.net

ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION ISTRUCTIONS


cornici in poliuretano da superficie per interno interior surface cornices(PURline)

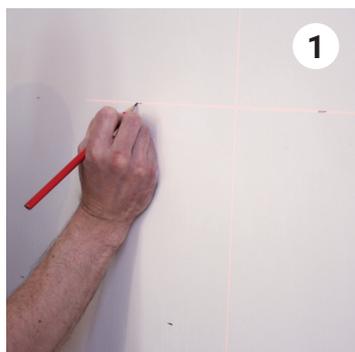

1
Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.
Trace a line on the wall by following a spirit level.



2
Tagliare la cornice (se necessario) con un seghetto
Trim the cornice (if needed) with a saw

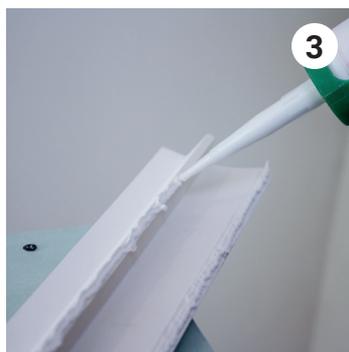


3
Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints




4
Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.
Position the profile carefully by pressing it to the wall.




5
Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore
Join the profiles by pressure for a better grip

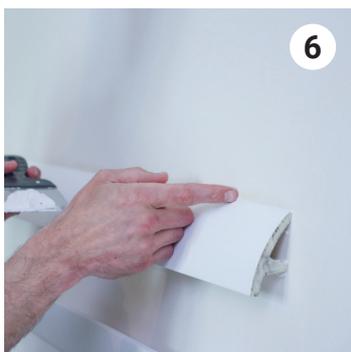

6
Stuccare la superficie dei giunti
Apply a plaster coat on the joints

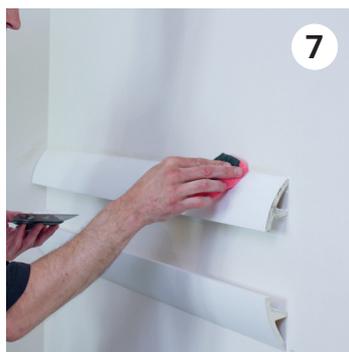

7
Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface

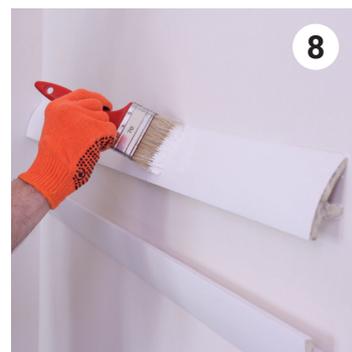

8
Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.