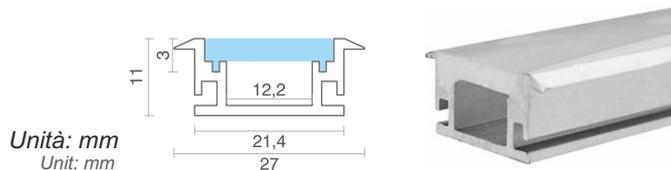


**PROLINE 2711 \_IP20****INCASSO CALPESTABILE  
WALK-OVER**

Il prodotto viene fornito privo di sorgente luminosa e materiale necessario al cablaggio.

Prima dell'installazione assicurarsi di aver predisposto i punti di alimentazione in base alle esigenze di installazione ed alle caratteristiche della sorgente luminosa.

The product is supplied excluding the light source and material necessary for wiring.

Before installation, make sure you have arranged the power points based on the installation needs and the characteristics of the light source.

①


Inserire la fonte luminosa scelta, seguendo le relative istruzioni di montaggio e di cablaggio, predisponendone il cavo dimensionato opportunamente.

Insert the chosen light source, following its relative instructions assembly and wiring, preparing the sized cable appropriately.



**ATTENZIONE! Rispettare l'ingombro massimo dell'alloggio StripLED**  
**ATTENTION! Respect the maximum size of the accommodation StripLED**

②

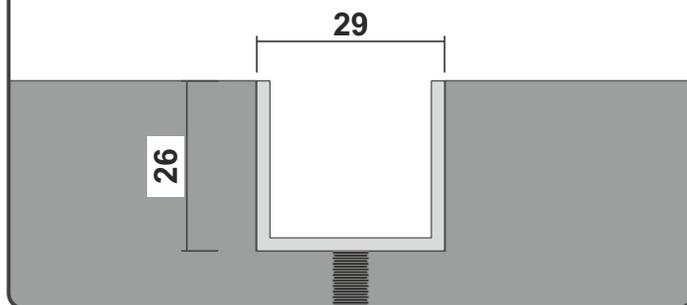

Praticare uno scavo nel cemento di 29x26mm.

Predisporre il corrugato (non incluso) per il passaggio dei cavi.


Successivamente posizionare la cassaforma.

Make a 29x26mm excavation in the concrete.

Prepare the corrugated cable (not included) for the passage of the cables.

Then position the formwork.

③

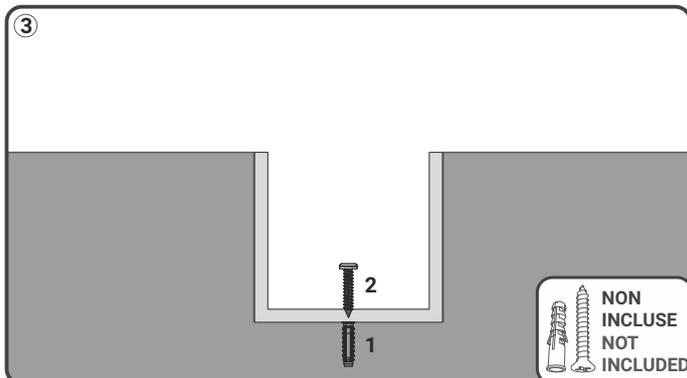

1) Forare e inserire i fisher nel cemento seguendo l'interasse dei fori in base alla lunghezza del profilo.


2) Fissare la cassaforma nel cemento con le viti.

1) Drill and insert the fishers into the concrete following the center distance of the holes based on the length of the profile.

2) Fix the formwork into the concrete with screws.




④

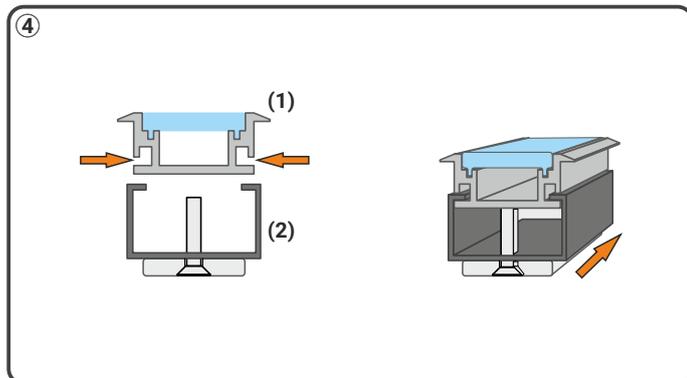

Prendere il profilo (1) e far scorrere le staffe, dotate di calamite (2), nella sede opportuna (indicata dalle frecce).

Take the profile (1) and slide the brackets, equipped with magnets (2), into the appropriate seat (indicated by the arrows).


⑤

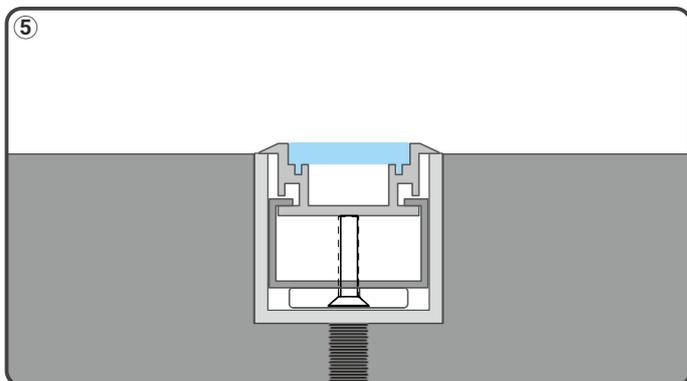

Applicare il profilo completo di staffe e calamite nella cassaforma.

Apply the profile complete with brackets and magnets into the formwork.

## AVVERTENZE / WARNINGS



Il KIT deve essere installato solo da personale qualificato, nel rispetto delle norme d'installazione nazionali. L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.

**Lasciare copia di queste istruzioni al responsabile della manutenzione.**

The KIT must be installed only by qualified personnel, in compliance with national installation regulations.

The company declines all responsibility if the installation does not take place according to current regulations.

**Leave a copy of these instructions with the maintenance manager.**



### **ISTRUZIONI PER LA PULIZIA :**

- Utilizzare esclusivamente un panno morbido.
- Non utilizzare alcool, solventi, acidi, sgrassatori.

### **CLEANING INSTRUCTIONS:**

- Use only a soft cloth.
- Do not use alcohol, solvents, acids, degreasers.